


5 Fonctionnement de l'appareil

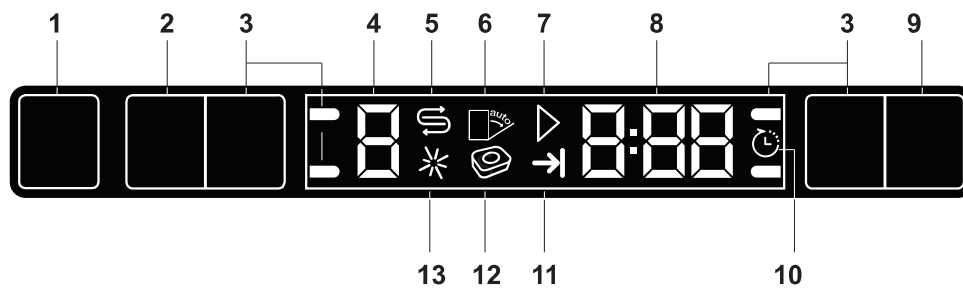

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche Sélection de programme / Annulation de programme (3 secondes)
3. Touches de fonction
 - F1 Fonction Tablette Tout en 1
 - F2 Fonction Demi-charge
 - F3 Fonction Rapide
 - F4 Rinçage+ Fonction
4. Indicateur de programme
5. Indicateur de sel
6. (N'est pas utilisé)
7. Voyant Départ / Annulation
8. Indicateur de Départ différé / durée du programme
9. Touche de Départ différé
10. Indicateur de Départ différé
11. Indicateur de fin de programme
12. Fonction Tablette Tout en 1
13. Indicateur de produit de rinçage