


4 Fonctionnement

4.1 Bandeau de commande

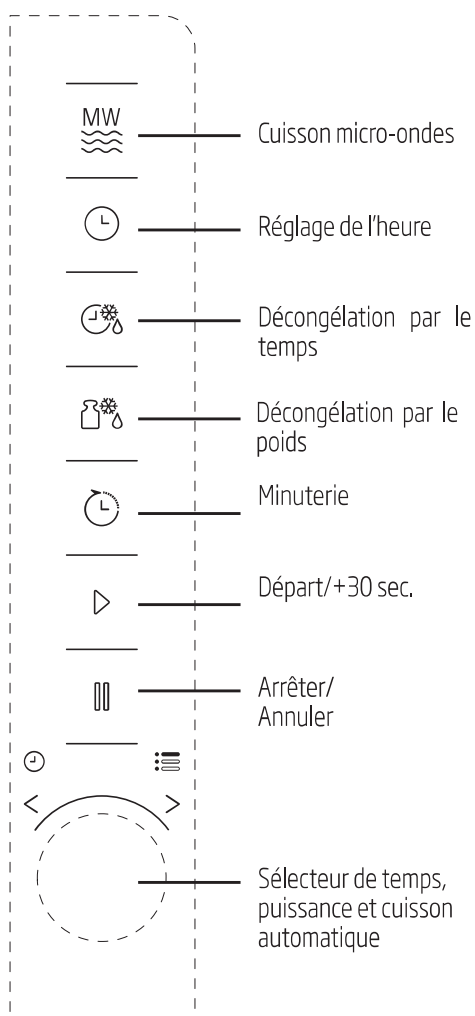

4.2 Réglage de l'heure

Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, « 0:00 » s'affiche sur l'écran et un signal sonore retentit une fois.

1. Appuyer une fois sur la touche ⌚ et les heures commenceront à clignoter.
2. Tournez le bouton ⌚ pour régler l'heure ; de 0 à 23 heures
3. Appuyer sur la touche ⌚ et les minutes commenceront à clignoter.
4. Tournez le bouton ⌚ pour régler les minutes ; de 0 à 59 minutes
5. Appuyer sur la touche ⌚ pour achever le réglage de l'heure. Le symbole deux points « : » clignotera et l'heure s'affichera.



Si vous appuyez sur ⏏ (Arrêter/Annuler) pendant le réglage du temps, le four retourne automatiquement au mode précédent.

4.3 Programmation d'une cuisson au micro-ondes

1. Appuyez sur ^{MW} : P100 s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur ^{MW} ou tournez ⌚ pour sélectionner la puissance désirée. À chaque pression de ce bouton, « P100 », « P80 », « P50 », « P30 » ou « P10 » s'affichent respectivement.
3. Appuyez sur ▶ pour confirmer et tournez ⌚ pour régler le temps de cuisson de 5 secondes à 95 minutes.
4. Appuyez à nouveau sur ▶ pour démarrer la cuisson.